

COLLE TOUS PAPIERS PEINTS

COLLES PAPIERS PEINTS PRÊTES À L'EMPLOI

STANDARDS - VINYLES - INTISSES - SPECIAUX



DESTINATIONS

Convient pour tous papiers peints : intissés et intisséa à peindre, vinyles et vinyles à peindre, vinyle expansés sur intissés, courant, légers, épais, duplexés, lessivables.

AVANTAGES

- Idéal toutes pièces même humides.
- Application facile.
- Adhérence immédiate
- Sans grumeaux.
- Rose à l'application, incolore au séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


La formule de la colle tous papiers peints avec indicateur coloré a été spécialement conçue pour assurer une utilisation facile et une application optimale de la colle sur tous les types de papiers peints. Grâce à l'indicateur coloré, vous voyez exactement où la colle a été déposée.

Produit respectueux de l'environnement.

Matières premières d'origine végétale.

Biodégradable.

Le seau et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

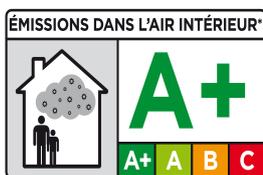

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (tès faible émissions) à C (fortes émissions)

MISE EN OEUVRE

MATERIEL NECESSAIRES

- . rouleau (papierspeints intissé) ou brosse et table à tapisser (autres papiers peints).
- . brosse à maroufler et cutter.

PREPARATION DES LES

- . Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- . Pour des murs bien préparer et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de QUELYD avant d'appliquer la colle.
- . pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un filà plomb.

APPLICATION DE LA COLLE (papiers intissés)

- . Appliquez la colle au rouleau directement sur le mur sur une largeur supérieure de 10cm à celle du papier peint.
- . Découpez les rouleaux en lés d'une hauteur supérieure de 10cm à celle de votre mur.

APPLICATION DE LA COLLE (autres papiers peints)

- . Appliquez la colle à la brosse au dos du papier peint.
- . Repliez le lé. Laissez-les ainsi durant 5 à 10 minutes en fonction des recommandations du fabricant.

POSE DU PAPIER PEINT

- . Appliquez votre lé de papier peint le long de ce trait en le faisant dépasser de 5cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- . Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.
- . Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

1 rouleau = 6 m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601514	POT PLASTIQUE 1 kg	12	3549210030294

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.