

Enduit de rebouchage express pâte

Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de rebouchage express en pâte Bostik permet de reboucher trois fois plus vite les trous et fissures.



DESTINATIONS

Rebouche rapidement les trous et fissures jusqu'à 1 cm en une seule passe, sans creuser, ni fissurer.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : intérieur / extérieur.

AVANTAGES

- Sèche 3 fois plus vite qu'un enduit ordinaire
- Rebouche jusqu'à 1 cm en une seule passe
- Sans retrait
- Excellente dureté
- Intérieur et extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.
Formule allégée.
Couleur Grise.
Temps d'intervalle entre 2 couches : 1 heure.
Ponçage après séchage complet : 1 à 2 heures.
Délai avant pose de revêtement : 2 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux, exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

APPLICATION DE L'ENDUIT

1/ APPLICATION

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.
Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

2/ LISSAGE

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

3/ PONÇAGE

Poncer après séchage complet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.


CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604424	pot plastique 700 ml	12	3549212471545
30604425	tube plastique 200 ml	12	3549212471552

SECURITE

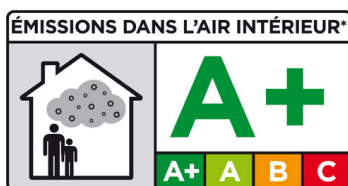

- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

